



Инструкция по сборке

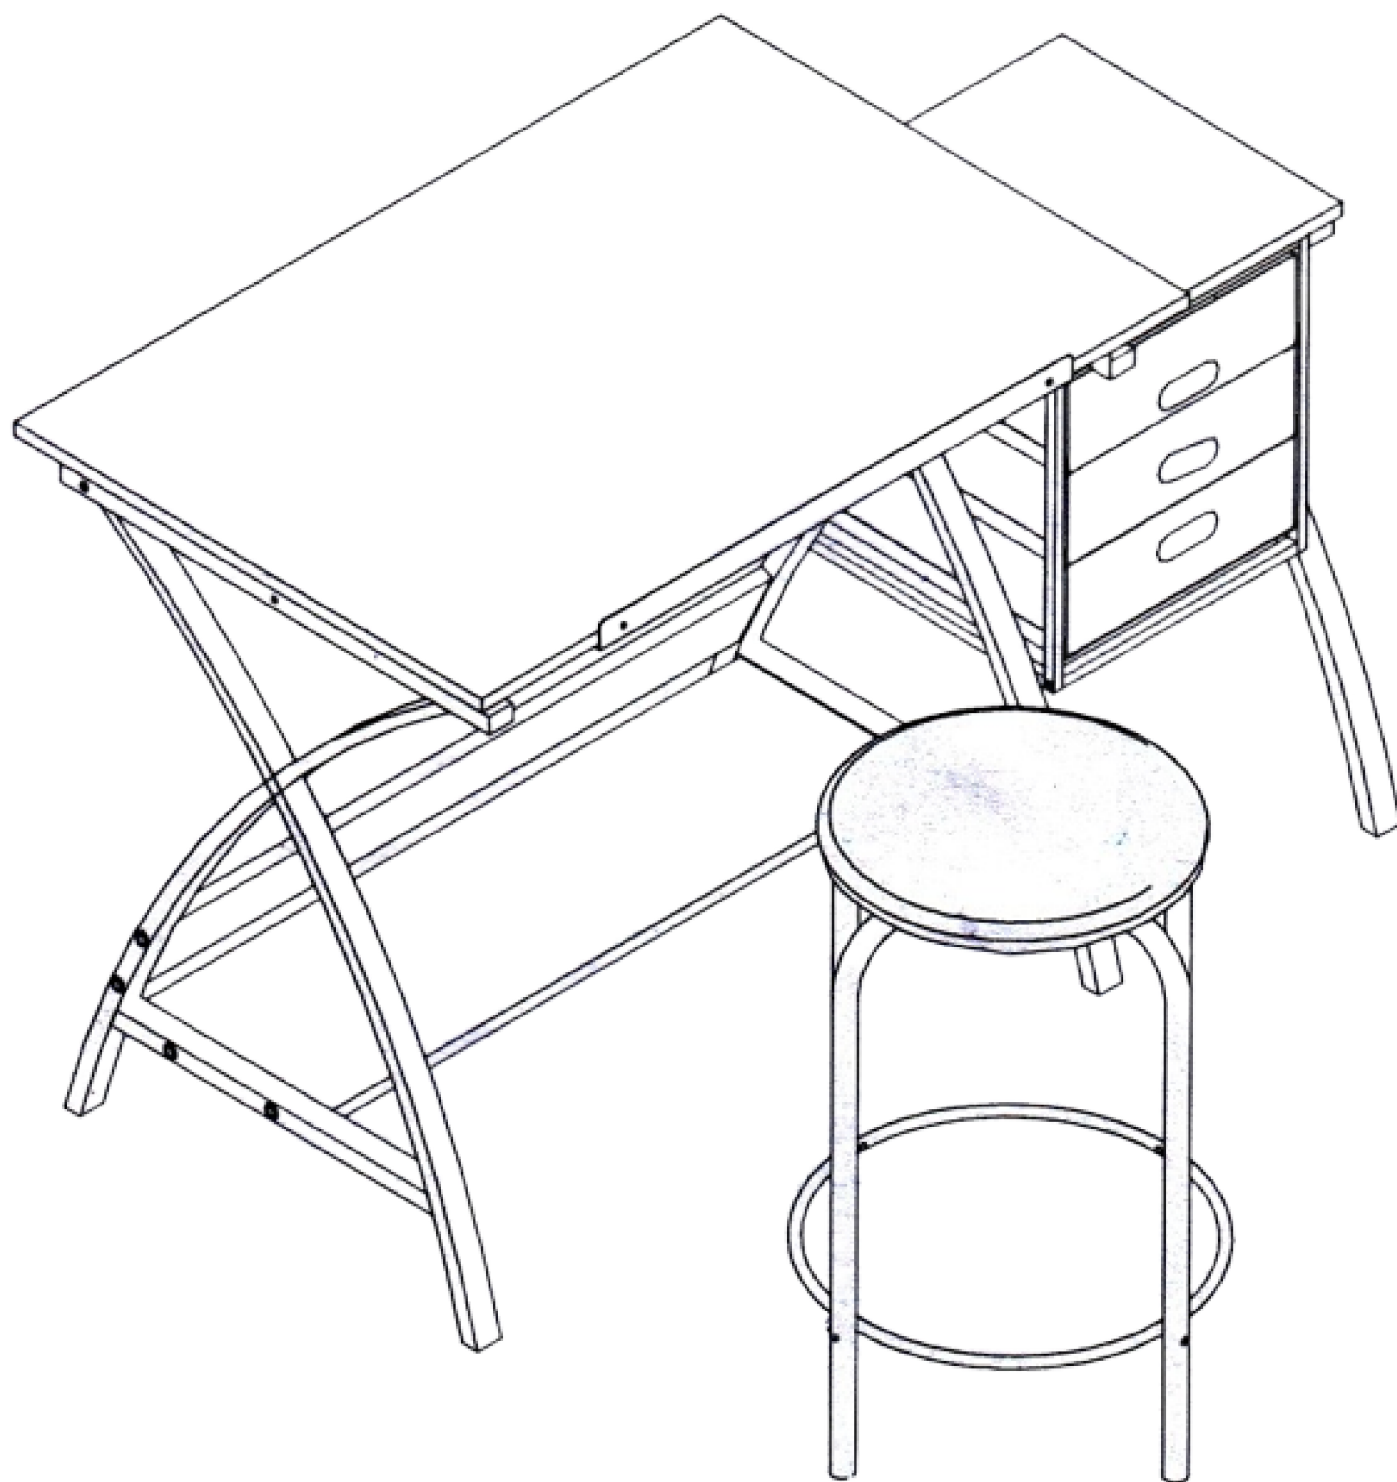





SoulArt

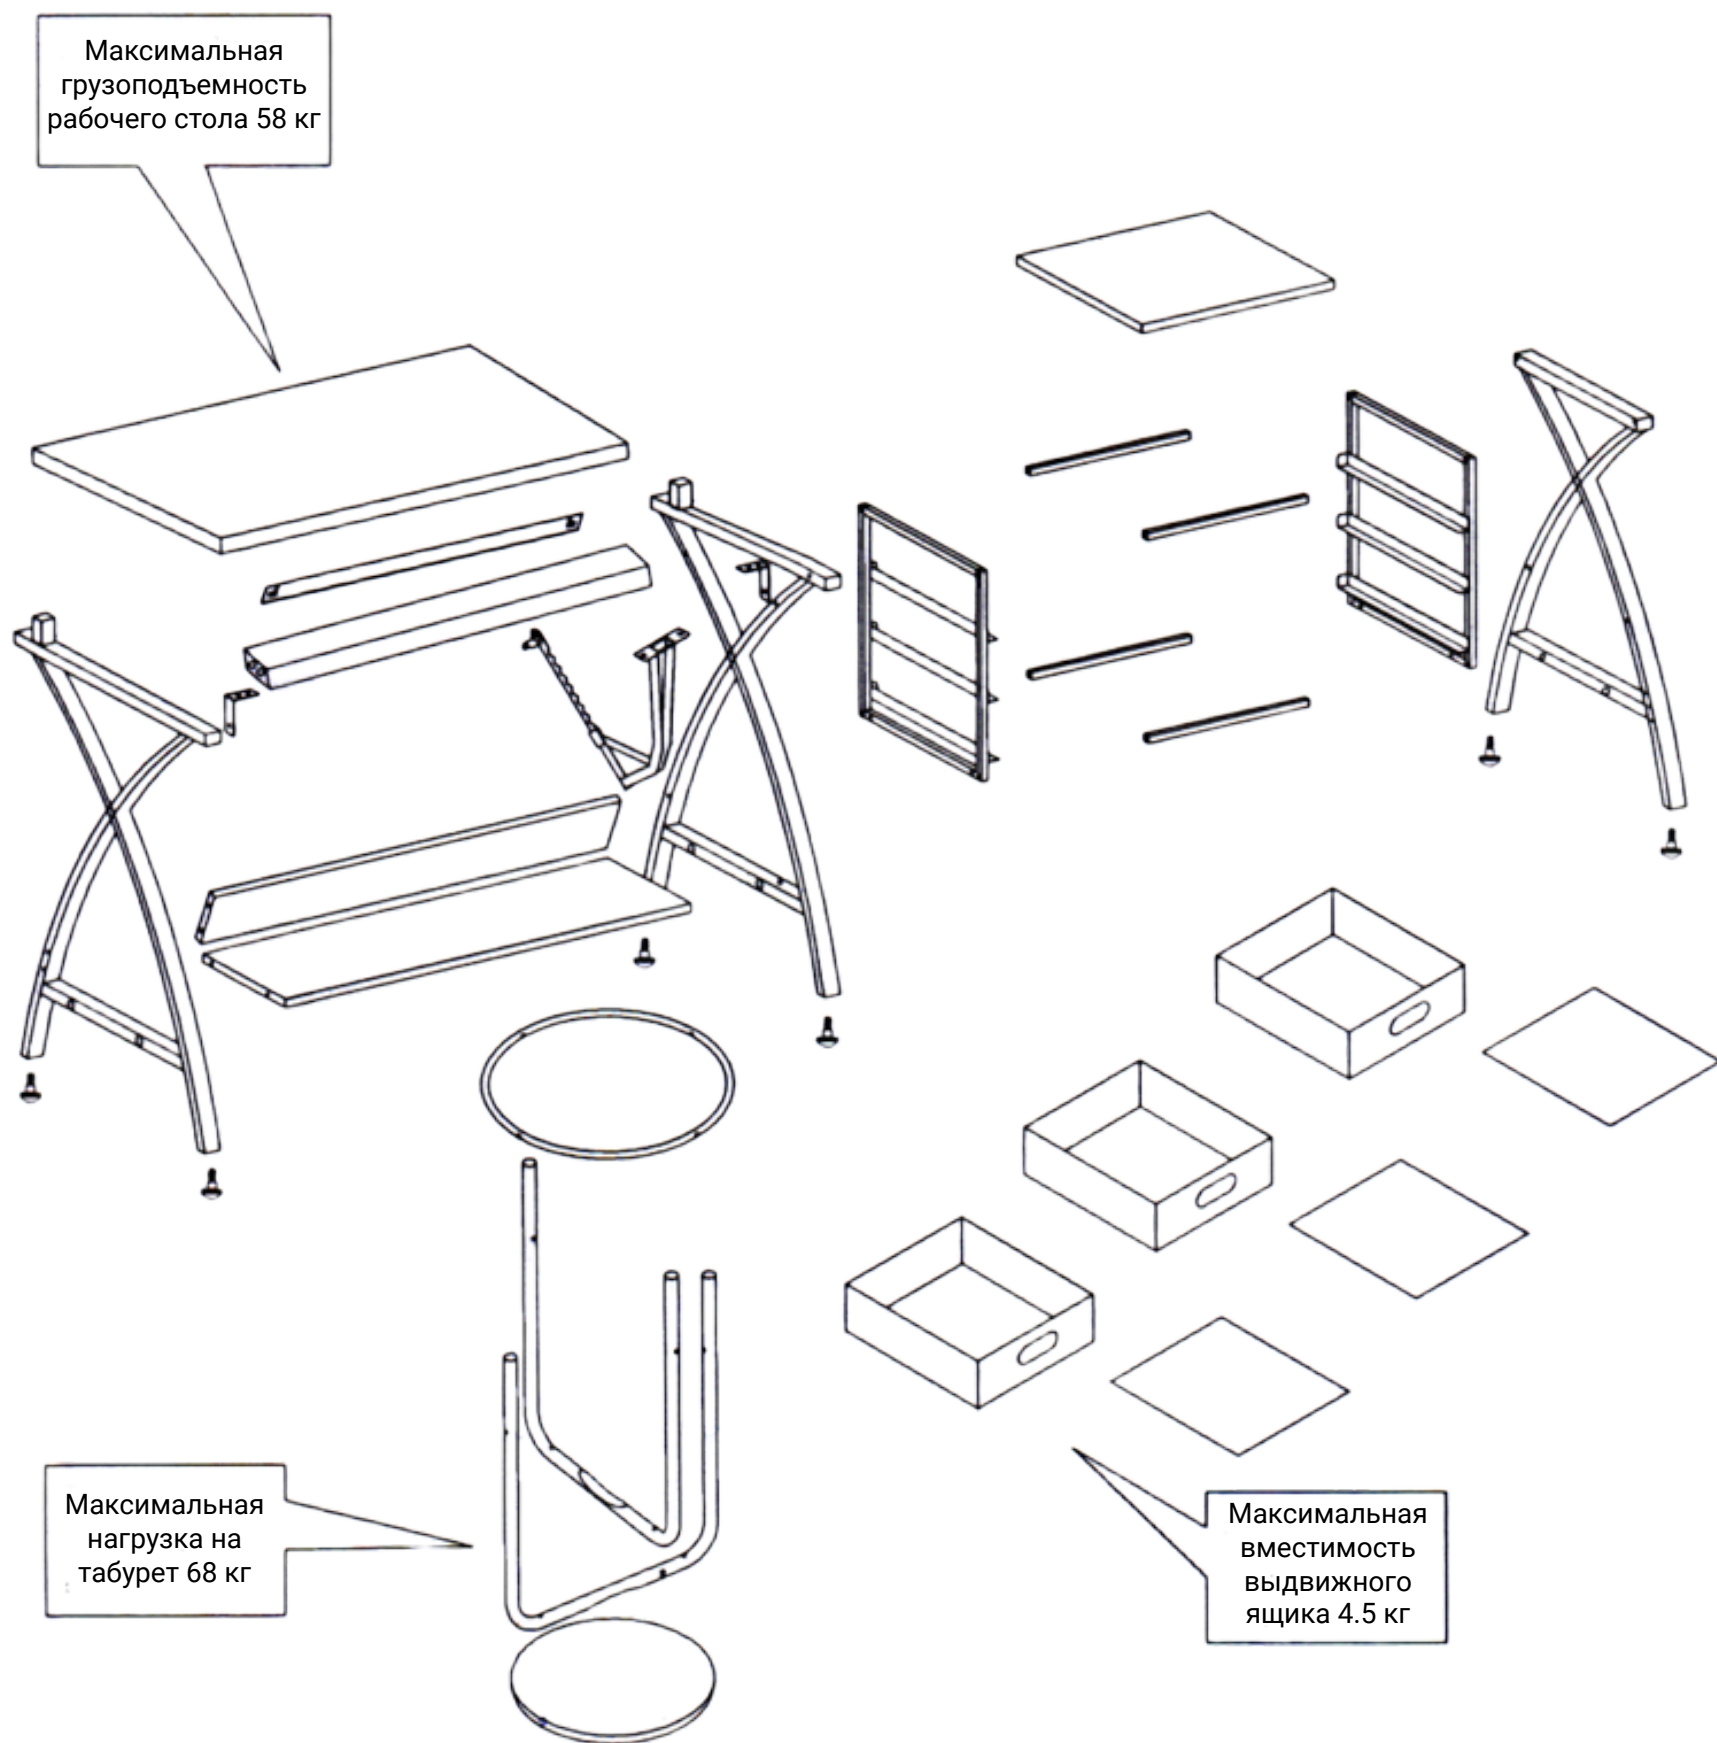

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если у Вас наступил гарантийный случай или возникли проблемы с работой устройства, напишите представителю производителя в WhatsApp по номеру +7 926 909-72-62
Ежедневно с 10:00 до 19:00 по Москве

	Описание	Сторона 1	Сторона 2	Количество
1	Столешница			1
2	Верхняя часть боковой стойки			1
3	Нижняя полка			1
4	Нижняя полка			1
5	Верхняя опора			1
6	Правая ножка для стола			1
7	Левая ножка для стола			1
8	Подъемник			1

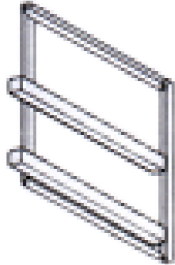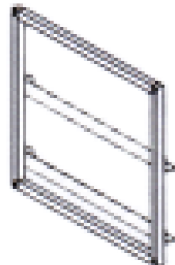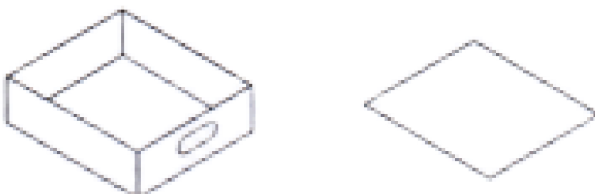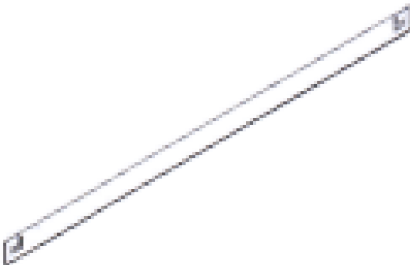9	L-образный кронштейн		2
10	Болт		6
11	Правая рама выдвижного ящика		1
12	Левая рама выдвижного ящика		1
13	Нижняя перекладина		2
14	Верхняя перекладина		2
15	Выдвижной ящик с нижней частью		3
16	Ножка для боковой стойки		1
17	Металлическая кромка		1

18	Подушка для стула		1
19	Ножка стула А		1
20	Ножка стула В		1
21	Круглая рама стула		1

- ПЕРЕД СБОРКОЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
- ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА СНИМИТЕ ВСЕ ДЕТАЛИ.
- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТКРОЙТЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ.
- ПРОИЗВОДИТЕ СБОРКУ В МЕСТЕ С ДОСТАТОЧНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ.
- ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАЖДЫМ ЭТАПОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ.
- НИКОГДА НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ ИЛИ ФИТИНГИ С УСИЛИЕМ.
- СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.
- ЗАТЯГИВАЙТЕ ВСЕ ВИНТЫ КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ.
- ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ОТВЕРТКУ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ).
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ДРЕЛЬ.


- ПРОТИРАЙТЕ ПОВЕРХНОСТИ СУХОЙ ИЛИ ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.

A	M6 x 12MM		8
B	M6 X 15MM		2
O	M6 x SSMM		8
D	M6 x 20MM		8
E	M6 x 28MM		4
F	M6 x 35MM		4
G			4
H	M5 x 60MM		8
I	M4 x 22MM		4
J	M4 x 14MM		2
K	Шестигранный ключ		

Шаг 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы отличить левую штанину от правой, обратите внимание на дополнительные отверстия в правой штанине.

Закрепите нижнюю полку (4) с помощью восьми винтов (Н). Прикрепите верхнюю опорную панель (5) с помощью четырех винтов (С). Затяните винты шестигранным ключом (К).

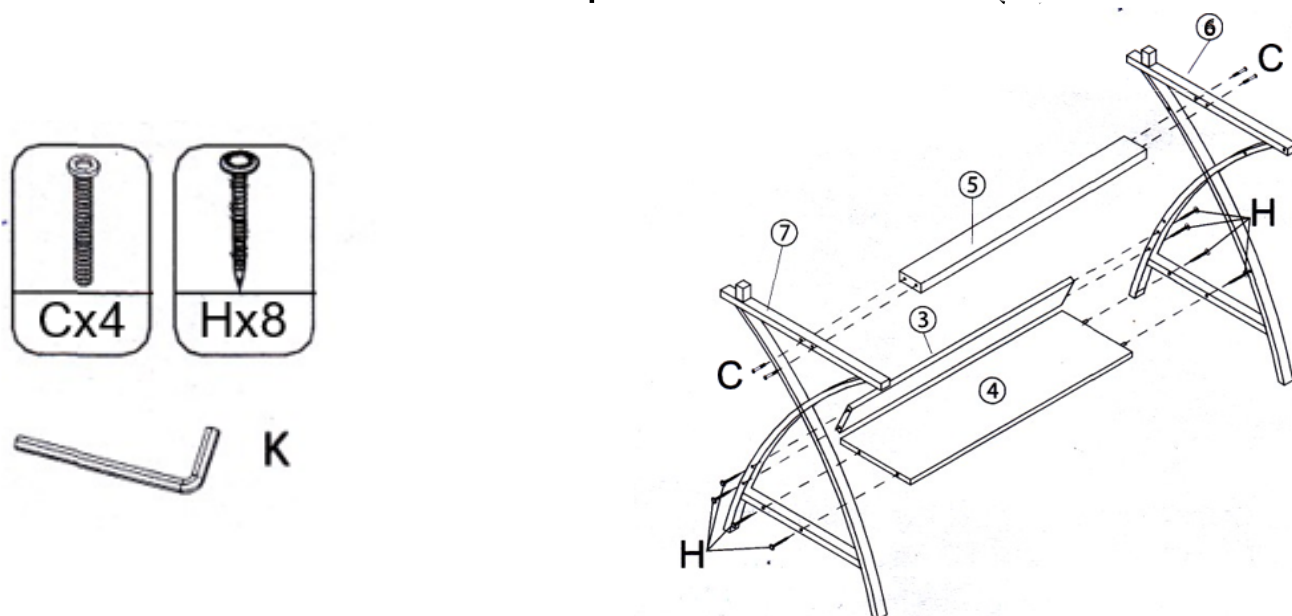

Шаг 1


Поставьте рабочий стол (1) вверх дном на мягкую поверхность. Переверните собранную раму и установите ее на рабочий стол так, чтобы отверстия для винтов располагались, как показано на рисунке.

Прикрепите раму к рабочему столу с помощью двух L-образных кронштейнов (9) четырьмя винтами (А) и двумя винтами (В) (для каждого кронштейна используйте два винта (А), чтобы прикрепить его к рабочему столу (1), и один винт (В), чтобы прикрепить его к ножке).

Прикрепите подъемник (8) к рабочему столу (1) и верхней опоре.

Закрепите доску (5) с помощью четырех винтов (А).


Ввинтите направляющие (10) в нижнюю часть ножек.

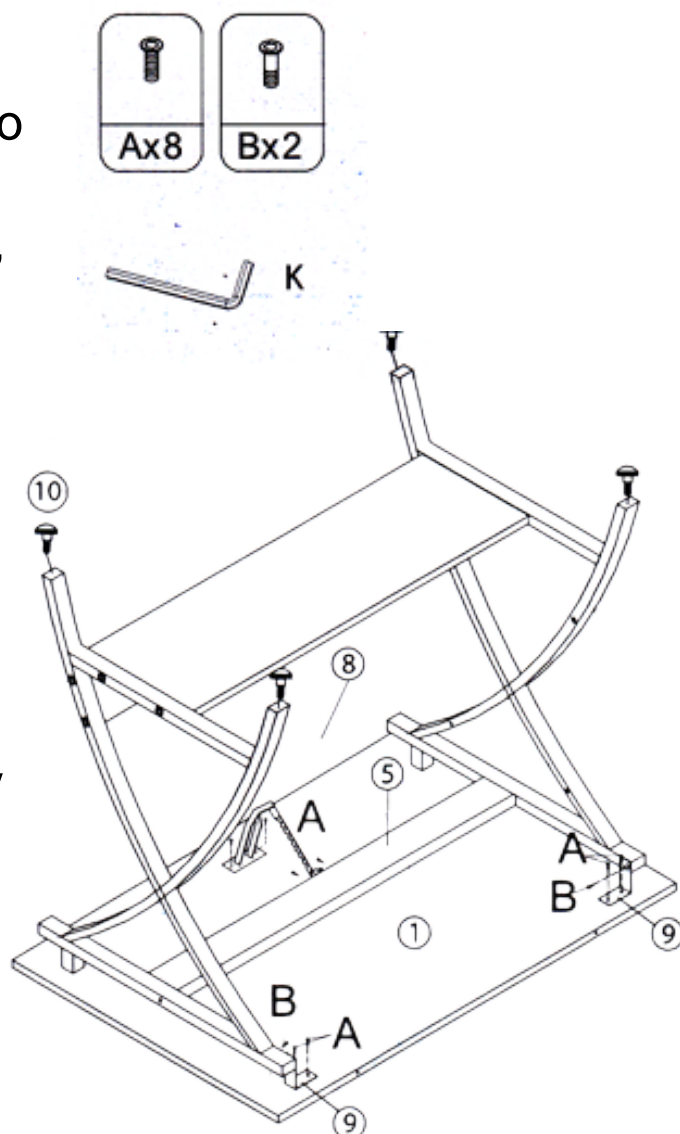

Шаг 3

Прикрепите левую (12) и правую (11) рамы выдвижных ящиков к двум нижним перекладинам с помощью четырех винтов (D). Используйте внешние отверстия для винтов в нижних углах каждой рамы.



Проделав оставшиеся отверстия для винтов в нижней части рам, с помощью двух винтов (D) прикрепите левую раму (12) к правой ножке (6) стола (на рисунке ниже эта ножка расположена слева) и еще двух винтов (D) - к правой раме. (11) к ножке боковой стойки (16).

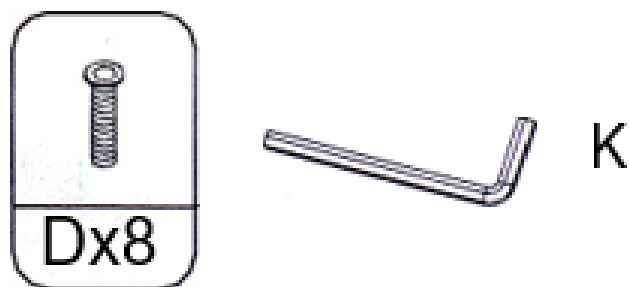

Шаг 4

Вставьте два винта (C) в правую ножку (6) и левую раму (12) и закрепите их на верхних перекладинах (14). Используя два других винта (C), сделайте то же самое с ножкой боковой стойки (16) и правой рамой (11). Поверните верхние перекладины так, чтобы отверстия для винтов были направлены вверх и вниз.


Прикрепите верхнюю часть боковой стойки (2) к верхним перекладинам (J4) четырьмя винтами (I).

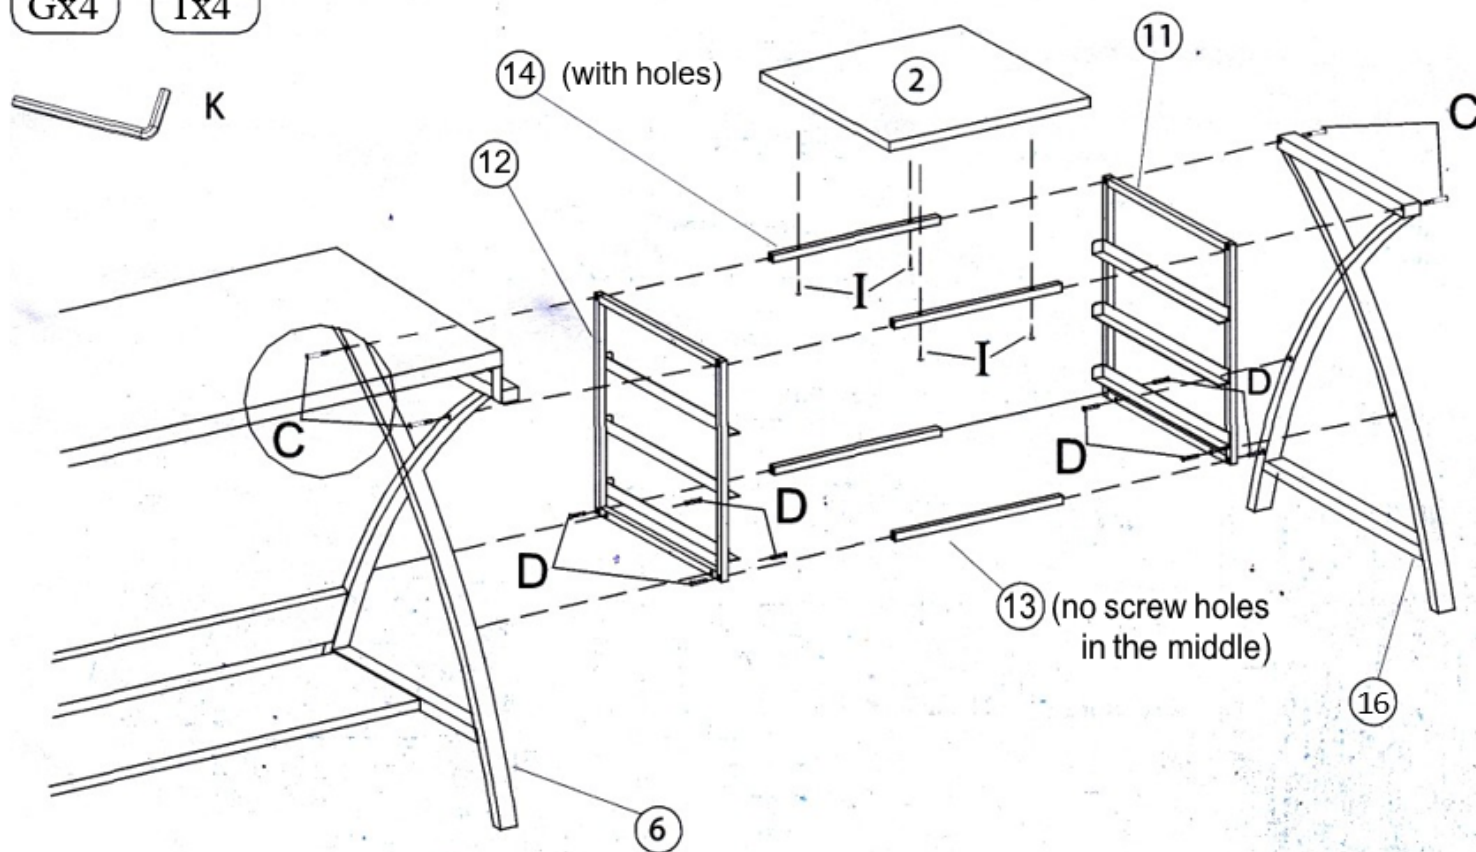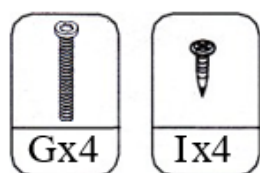

Шаг 5

Поместите нижние части в выдвижные ящики (15) и вставьте выдвижные ящики в боковую подставку.

Прикрепите металлическую планку (17) к передней панели рабочего стола двумя винтами (J), используя предварительно просверленные отверстия.

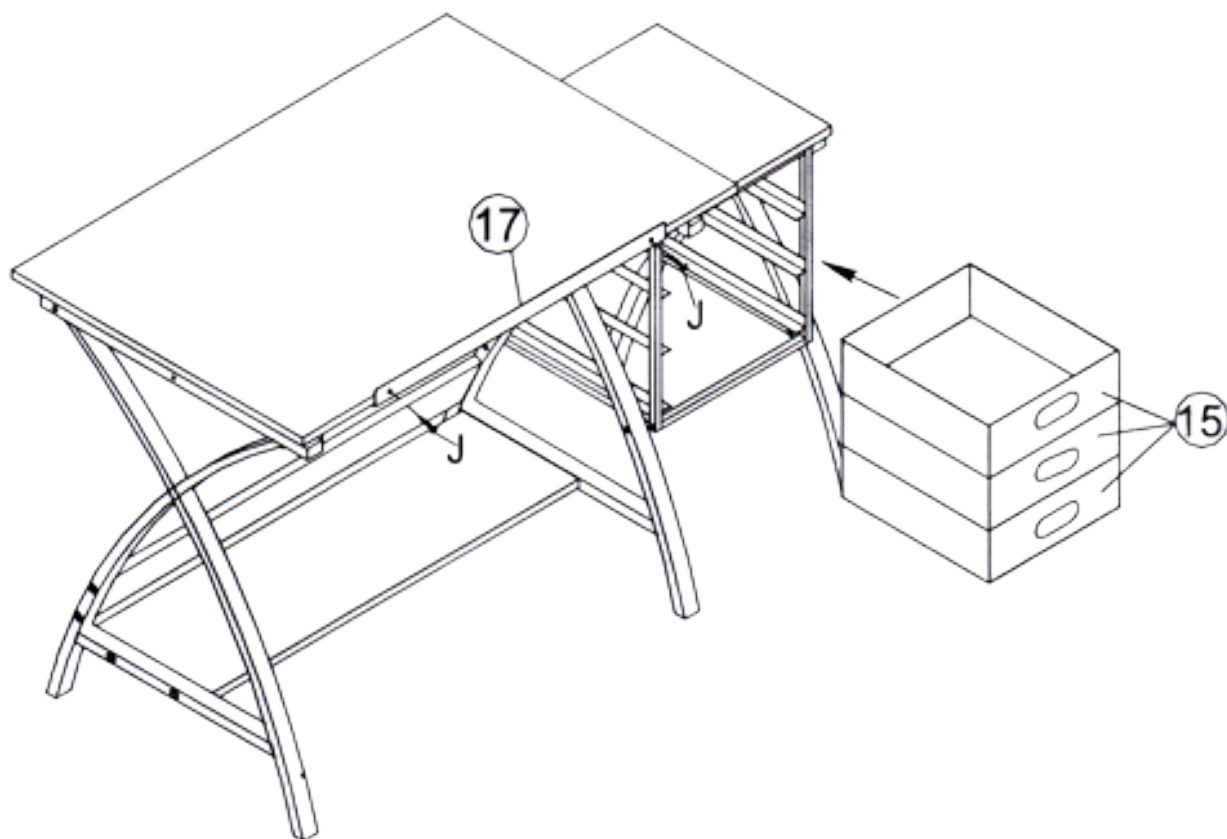

Шаг 6

Прикрепите ножку стула А (19), затем ножку стула В (20) к подушке стула (18) четырьмя винтами {F}.

Совместите круглую опорную раму (21) с отверстиями в ножках. Вставьте четыре винта (Е) изнутри и четыре гайки (G) снаружи и закрепите их вместе.

